Telefone Móvel ZTE N290

Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2010 por ZTE CORPORATION

Todos os Direitos Reservados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem o prévio consentimento por escrito da ZTE Corporation.

Este manual é publicado pela ZTE Corporation. Reservamos o direito de realizar modificações em erros de impressão ou atualizar especificações sem aviso prévio.

Versão Nº: R1.0
Edição: 20100416
Manual Nº: 079584501341

Contenido

SEGURANÇA 4
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA. 4
EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUENCIA (RF)..... 10
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 13
SEU TELEFONE..... 14
LIGAR / DESLIGAR OU ATIVAR SEU TELEFONE..... 15
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR O TECLADO 15
USANDO A TELA TIPO *TOUCHSCREEN*..... 16
ÍCONES DE INTERFACE 16
ENTRADA DE TEXTO..... 17
AJUSTAR O VOLUME 18
BATERIA..... 18
INSERINDO O CARTÃO SIM..... 21
INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA..... 23
RETIRANDO A CANETA DE TOQUE 24
AGENDA 24
REALIZANDO E RECEBENDO CHAMADAS 26
HISTÓRICO DE CHAMADAS 27
ENVIAR E RECEBER MENSAGENS 28
ENVIAR E RECEBER E-MAIL 31
PERFIS DE USUÁRIO 32
CONFIGURAÇÕES 32
FERRAMENTAS.....37
ARQUIVOS.....41
JOGO.....42
BLUETOOTH.....42
JAVA.....44
CÂMERA 44
STK.....46
WAP 46
TV 47

Segurança

- Para proteção do seu telefone móvel contra uso ilegal, observe as seguintes medidas de segurança:
  - Configurar códigos PIN do Cartão SIM.
  - Configurar código de bloqueio do telefone.
  - Configurar restrições de chamada.

Precauções de Segurança

Esta seção inclui algumas informações importantes sobre segurança e operação eficiente. Leia estas informações antes de usar o telefone.

Precauções Operacionais

- Use seu telefone corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu telefone do mesmo modo que um telefone com cabo. Certifique-se que o telefone esteja no mínimo a uma distância de uma polegada (aproximadamente dois ponto cinco centímetros) do seu corpo durante a transmissão.
- Não toque na antena enquanto o telefone estiver em uso. Tocar a área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do telefone em um nível de energia superior ao necessário.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epilépticos ou desmaios

quando expostas a luzes piscantes, como ao assistir televisão ou jogar videogames. Caso tenha experimentado tonturas ou desmaios, ou se possui histórico na família destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu telefone ou habilitar uma função de luz piscante em seu telefone. (A função de luz piscantes não está disponível em todos os produtos.)

- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças pequenas. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Precauções ao Dirigir

- Observe sempre a segurança no trânsito. Verifique as leis e regulamentos sobre o uso do telefone na área em que está dirigindo e as observe.
- Use a função viva-voz do telefone, se disponível.
- Saia da Estrada e estacione antes de realizar ou atender uma chamada, se as condições exigirem.

Precauções para Dispositivos Médicos e Instalações Médicas

- Ao usar seu telefone próximo a marca-passos, sempre mantenha o telefone a uma distância superior a oito polegadas (aproximadamente vinte centímetros) do marca-passo quando o telefone for ligado. Não carregue o telefone no bolso posterior. Use a orelha no lado oposto ao marca-passo para minimizar o potencial de interferências. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.

- Alguns telefones podem interferir em alguns aparelhos auditivos. No evento desta interferência, consulte o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se você usa algum outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.
- Em instalações com requisitos especiais como hospitais ou postos de saúde, observe a restrição de uso de telefones móveis. Desligue seu telefone, se necessário.

Telefone Móvel

- Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho de seu telefone móvel, danificar seu telefone ou causar riscos ao seu corpo e violar regulamentos locais sobre terminais telecom.
- Desligue seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou anti-estático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não use limpadores químicos ou abrasivos que possam causar danos ao telefone.
- Como seu telefone móvel é capaz de produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
- O uso do telefone próximo a dispositivos elétricos como TV, telefone, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.

- Não exponha seu telefone móvel a luz solar direta ou o armazene em áreas de calor. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos.
- Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido poderá danificar seu telefone.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude seu telefone. O manuseio rude poderá romper placas de circuito interno.
- Não conecte o telefone em nenhum acessório incompatível.
- Não tente desmontar o telefone móvel ou a bateria.
- Não armazene o telefone com artigos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o telefone móvel sem bateria.

Precauções para Ambientes Potencialmente Explosivos

- Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com ambiente potencialmente explosivo, como áreas de reabastecimento de combustível, transferência de químicos ou combustíveis ou instalações de armazenagem de combustíveis.
- Não remova, instale ou carregue baterias nestas áreas. Faíscas em ambientes potencialmente explosivos podem causar uma explosão ou incêndio, resultando em lesões físicas ou morte.
- Para evitar possíveis interferências com operações explosivas, desligue seu telefone quando estiver próximo a explosões elétricas, em áreas explosivas ou com sinal “Desligue dispositivos eletrônicos”. Observe todos os sinais e instruções.

Precauções para Dispositivos Eletrônicos

- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferências eletromagnéticas enviadas pelo telefone móvel se não estiver devidamente protegido, como sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o telefone, se necessário.

Segurança e Uso Geral em Veículos

- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados por transmissão sem fio. Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque seu telefone na área acima de um airbag ou na área a ser ocupada pelo airbag. Airbags inflam com grande força. Se um telefone for posicionado na área a ser ocupada pelo airbag e o mesmo inflar, o telefone poderá ser lançado com grande força e causar lesões graves aos ocupantes do veiculo.
- Desligue seu telefone móvel em postos de combustíveis, e o mesmo para locais onde o uso de rádio de duas vias é proibido.

Segurança em Aeronaves

- Desligue seu telefone móvel antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicações da aeronave contra interferência, é proibido usar o telefone móvel durante o vôo. Regulamentos de segurança requerem permissão de um membro da tripulação para usar seu telefone enquanto a aeronave

estiver no solo.

- Se o telefone móvel possuir a função de ativação automática, verifique a configuração do alarme para certificar-se que seu telefone não será ligado automaticamente durante o vôo.

Uso da Bateria

- Não cause curto-circuito da bateria, o que poderá causar o superaquecimento ou explosão da unidade.
- Não armazene a bateria em áreas quentes ou arremesse-o no fogo. De outro modo, causará uma explosão.
- Não desmonte ou reajuste a bateria. Caso contrário, causará vazamento de líquido, superaquecimento, explosão e inflamação da bateria.
- Armazene a bateria em local seco e frio se não for usá-la por um longo período.
- A bateria poderá ser recarregada centenas de vezes, mas seu desgaste ocorrerá eventualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversação e tempo em *standby*) é consideravelmente mais curto que o normal e deverá ser substituído.
- Interrompa o uso do carregador e da bateria quando estiverem danificados ou apresentarem sinais de desgaste.
- Retorne a bateria gasta ao fornecedor ou descarte-a de acordo com as normas ambientais. Não a descarte no lixo doméstico.

- Use baterias originais ou aprovadas pelo fabricante do telefone. O uso de bateria não autorizada poderá afetar o desempenho do seu telefone ou causar riscos de explosão, etc.

Aviso: Se a bateria estiver danificada, não a descarte. Se o vazamento entrar em contato com os olhos ou pele, lave o local com água limpa e consulte um médico.

Exposição à Radiofrequência (RF)

Specific Absorption Rate (SAR)

O seu telefone é um transmissor e receptor de ondas de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 0.690 W/kg*. Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande variedade de funções, os mesmos podem ser utilizados noutras posições, como por exemplo, junto ao corpo, tal como descrito neste manual do utilizador.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

* Os testes são realizados em conformidade com a norma IEC PT 62209-1.

Utilização junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF):

Para garantir o cumprimento das directivas relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15 mm do corpo.

O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição à radiofrequência exceda os limites da directiva em questão.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência

Para todos aqueles que pretendem limitar a sua exposição a campos de radiofrequência (RF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o seguinte:

Medidas de precaução: As informações científicas actuais não prevêem a necessidade de precauções especiais na utilização de telemóveis. Contudo, poderá optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição dos seus filhos à RF, limitando a duração das chamadas, ou utilizando dispositivos ‘mãos-livres’ para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

Para mais informações sobre este assunto, visite o site da OMS em http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Alguns dispositivos electrónicos são susceptíveis a interferências electromagnéticas geradas pelo telefone, caso não estejam devidamente protegidos. Para evitar interferências electromagnéticas use sempre o telefone o mais longe possível ou a pelo menos 20 cm de distância de televisões, rádios e equipamento de escritório electrónico.

O funcionamento do telefone pode interferir com dispositivos médicos como aparelhos auditivos, pacemakers ou outros dispositivos médicos nos hospitais. Consulte o médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone.

Tenha atenção às limitações impostas ao uso do telefone em locais como armazéns e fábricas de combustíveis ou químicos e locais onde existam gases ou produtos explosivos porque mesmo quando está inactivo o telefone transmite energia de radiofrequência. Por consequência, desligue o telefone sempre que necessário.

Não toque na antena durante as chamadas. Isto poderá afectar a qualidade da chamada e desperdiçar energia da bateria. Uma antena danificada pode provocar queimaduras ligeiras na pele.

Mantenha o telefone fora do alcance das crianças pequenas. O telefone pode causar ferimentos se usado como brinquedo.

Não cubra o telefone com materias que possam influenciar a transmissão, para evitar que o telefone transmita com uma potência superior à que seria necessária.

Mantenha a antena livre de obstruções e na posição vertical. Isto garantirá uma melhor qualidade das chamadas.

Limitação de Responsabilidade

A ZTE não será responsável por nenhuma perda de lucros ou danos indiretos, especiais, incidentais ou conseqüenciais resultantes ou oriundos do uso deste produto, sendo a ZTE recomendada ou não, com conhecimento ou não devendo possuir conhecimento da possibilidade destes danos. O usuário deverá consultar o cartão de garantia em anexo para informações de garantia total e assistência.

Nota: As imagens e ícones apresentados neste manual são apenas desenhos esquemáticos para demonstração de funções. Case venha a ser inconsistentes com seu telefone, considere seu aparelho como padrão. Em caso de inconsistência no manual devido à atualização de funções do telefone, consulte as informações públicas da ZTE CORPORATION.

Seu Telefone

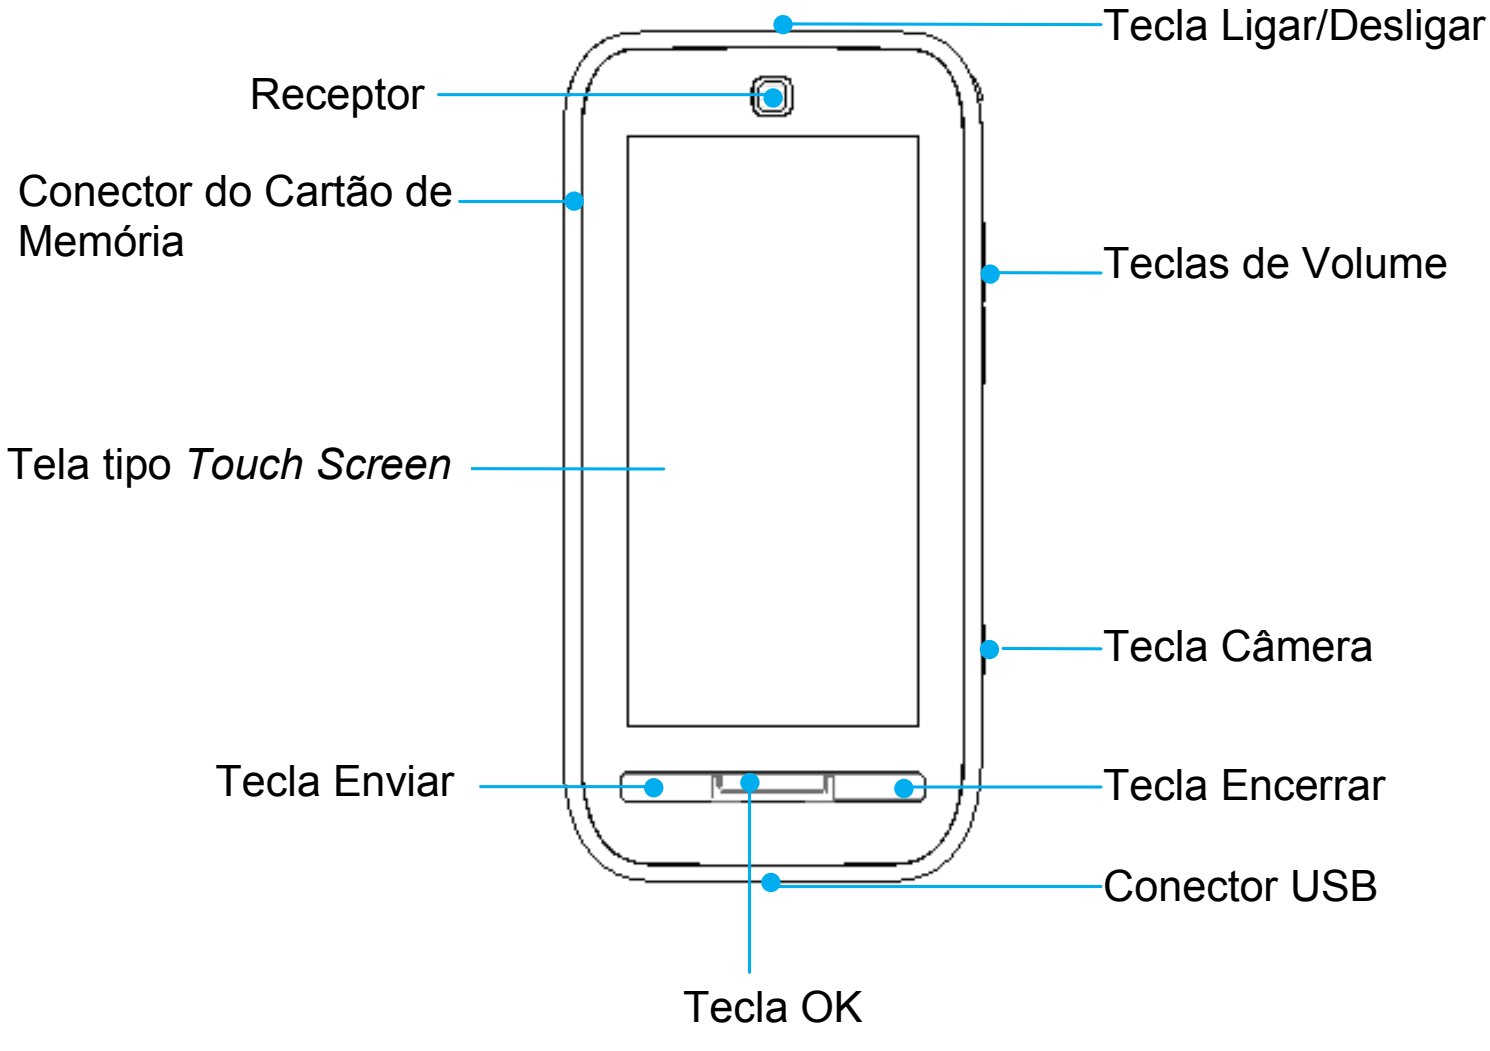

Ligar / Desligar ou ativar seu telefone

Pressione e segure a **Tecla Ligar/Desligar** para ligar ou desligar seu telefone.

Em **Menu→Configurações→ Telefone → Luz de fundo → Luz de fundo LCD**, configure o tempo de luz de fundo LCD. Se o telefone não for operado neste período, a tela ficará preta.

Pressione qualquer tecla para ativar ser telefone.

Bloquear / desbloquear o teclado

Em **Menu→Configurações→ Segurança→Bloqueio automático do teclado**, configure o tempo de bloqueio automático do teclado. Se o telefone não for operado neste período em modo *standby*, o teclado será bloqueado. Pressione a **Tecla Ligar/Desligar** ou mantenha pressionada a **Tecla OK** para bloquear a tela em modo *standby*.

Para desbloquear o teclado, siga as instruções exibidas na tela para inserir o cartão.

Nota: Neste Manual do Usuário, “pressionar uma tecla” significa pressionar a tecla e soltá-la, enquanto “segurar uma tecla” significa pressionar a tecla durante ao menos dois segundos e soltá-la. Bloquear o teclado poderá evitar operações não intencionais. Você poderá atender uma chamada que chega com a operação regular quando o teclado estiver bloqueado.

Usando a tela tipo *Touchscreen*

Seu telefone suporta a função de toque na tela (touchscreen*)*.

- Toque em qualquer aplicativo para abrir.
- Arraste para cima ou para baixo para rolagem.

Ícones de interface

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Potência de Sinal		Novo SMS, caixa de mensagens cheia ao piscar
	Nova mensagem de voz		Novo MMS
	Chamada perdida		Download de MMS
	Edge		GPRS
	Silencioso		Desvio de Chamada
	Tom de Chamada		Status da Bateria
	Externo		Bluetooth
	Reunião		Roaming
	Fone de Ouvido		Configuração de Despertador

Entrada de Texto

Você poderá usar o teclado na tela para digitar mensagens de texto, informações de contatos, notas, e mais.

1. Toque em um campo de texto, como nota ou novo contato, para exibir o teclado.
2. Toque nas teclas do teclado.

Ao digitar, cada uma das letras aparecerá acima do teclado.

- Alterar modo de entrada: Toque no botão # para alterar o modo de entrada (modos de entrada: eZi ABC, eZi abc, ABC, abc, eZi PT, eZi pt, PT, pt e 123).
- Inserir Letras: Em modo ABC/abc/PT/pt, toque na tecla da letra correspondente até a letra aparecer.
- Inserir palavras: Em modo eZi ABC/eZi abc/eZi PT/eZi pt, insira qualquer letra com um toque simples de botão. Toque em cada botão uma única vez para cada letra. A palavra será alterada após cada botão pressionado. A entrada de texto Preditivo se baseia em um dicionário inserido. Ao terminar de digitar a palavra correta, confirme tocando na cadeia de caracteres.
- Inserir Dígitos: Em modo 123, toque no botão de dígito uma única vez para inserir um dígito. Em modo eZi ABC/eZi abc/eZi PT/eZi pt, toque no botão de dígito e selecione o número.

- Inserir Símbolo: Toque no botão * para inserir o modo de símbolo. Em modo de símbolo, selecione o símbolo requerido pressionando uma única vez. Em modo eZi ABC/eZi abc/eZi PT/eZi pt, toque no botão 1 e selecione o símbolo requerido (símbolos comuns).
- Inserir Espaço: Toque no botão espaço para inserir um espaço.
- Excluir Caractere: Toque no botão voltar para excluir um caractere.
- Mover Cursor: Entre o texto, toque na posição que deseja mover.

Ajustar o Volume

Enquanto estiver no telefone ou ouvindo música, vídeos ou outra mídia, as Teclas de Volume no lado direito de seu telefone ajustam o volume de áudio.

Caso contrário, as teclas controlam o volume para campainha e outros efeitos sonoros.

Bateria

A bateria de íon lítio do seu telefone móvel poderá ser usada imediatamente após a desembalagem.

Instalando a bateria

1. Puxe a tampa da bateria do encaixe na parte direita inferior e remova a tampa.

2. Insira a bateria alinhando os contatos dourados com os contatos na abertura para bateria.
3. Empurra a parte superior da bateria para baixo até ouvir o clique no encaixe.
4. Recoloque a tampa da bateria e feche-a levemente até ouvir um clique.

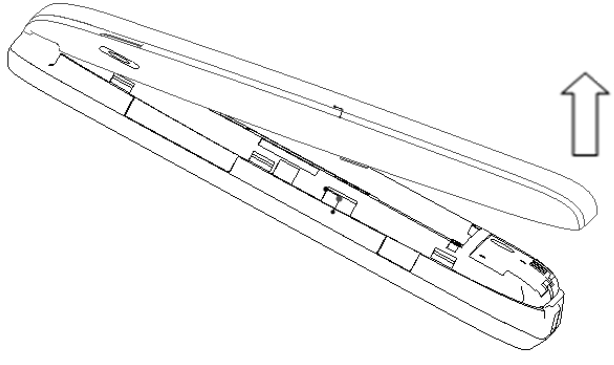

Remova a tampa da bateria

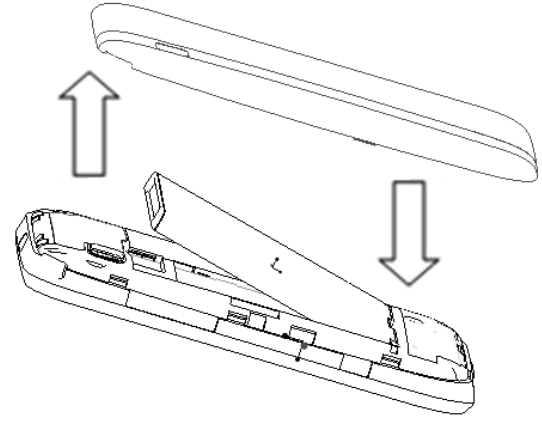

Instale a bateria

Removendo a bateria

1. Certifique-se que seu telefone móvel está desligado.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Empurre a bateria para cima e a remova do telefone móvel.

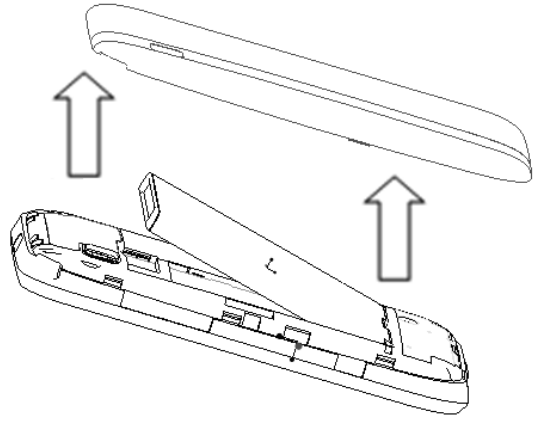

Carregando a bateria

Seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para um máximo desempenho da bateria, recomenda-se usar a energia da bateria e carregá-la completamente. O desempenho total de uma nova bateria é obtido somente apos três ciclos completos de carga e descarga.

- Conecte seu adaptador de viagem na lateral do seu telefone móvel, conforme demonstrado no diagrama.

  Nota: A lateral com a seta deverá estar voltada para baixo durante a conexão.
- Conecte a outra extremidade do adaptador de viagem na tomada.
- Ao carregar a bateria, o indicador de carga da bateria será exibido.
- Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador.

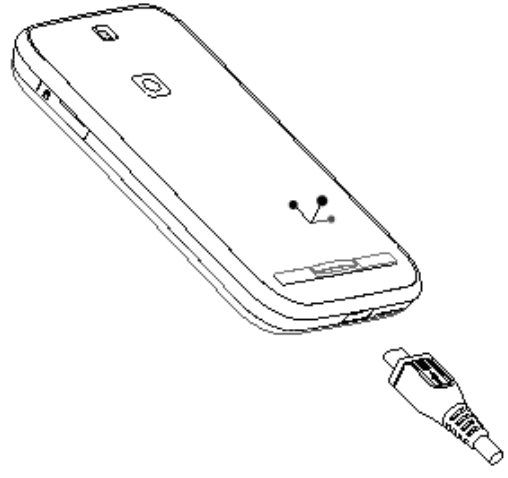

Inserindo o Cartão SIM

Você deseja um telefone móvel sofisticado e de fácil uso, e ele está agora em suas mãos! Naturalmente, você deseja começa a usá-lo, mas primeiramente o Cartão SIM deverá ser inserido.

Insira o Cartão SIM como segue:

- Certifique-se que o telefone está desligado e que o carregador está desconectado do telefone.
- Gire o telefone e remova a tampa da bateria.
- Remova a bateria, caso já esteja instalada.

- Segure o Cartão SIM com o canto de corte orientado para baixo conforme demonstrado, e o deslize no suporte de cartão com os contatos dourados voltados para baixo.
- Reposicione primeiramente a bateria.
- Reposicione a tampa da bateria.

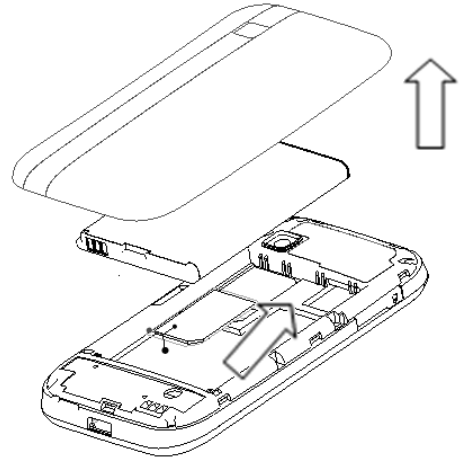

Cada telefone móvel possui um Cartão SIM (Módulo de Identidade de Assinante). Este é um microchip contendo suas informações pessoais, como nomes e números de telefone. Seu telefone não funcionará sem ele. Caso já possua contatos em seu Cartão SIM, estes poderão ser transferidos, na maioria dos casos.

Inserindo o Cartão de Memória

Você poderá usar um Cartão de Memória para ampliar a armazenagem do telefone. Você poderá armazenar ou copiar arquivos como vídeos, fotos, música, etc.

Não retire o cartão ou desligue o telefone durante a transmissão ou armazenagem de dados, o que poderá causar perda de dados ou danos ao telefone ou ao cartão.

Insira o Cartão de Memória como segue:

- O conector do cartão de memória está no lado esquerdo do telefone. Insira o cartão com os contatos metálicos para cima, até ouvir o clique da posição correta.

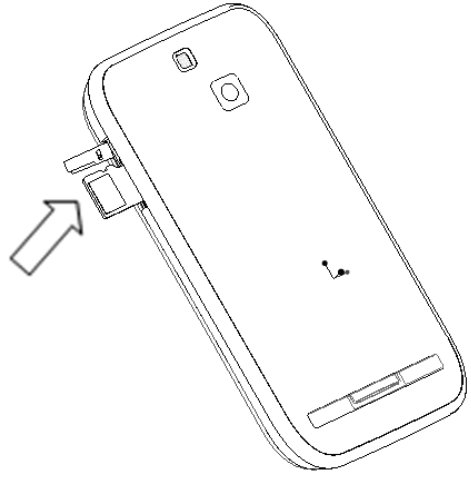

Retirando a caneta de toque

Existe uma caneta de toque no canto superior direito do seu telefone. Retire-a e use para tocar em qualquer aplicativo na tela.

De outro modo, a caneta de toque poderá ser usada como uma antena. Abra e mantenha a caneta em contato com seu telefone quando a potência de sinal estiver fraca.

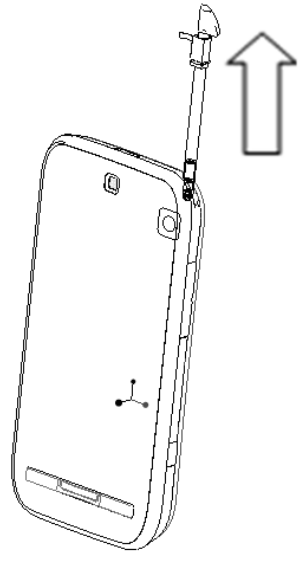

Agenda

Existem alguns números que você poderá desejar chamar diversas vezes e, portanto, faz sentido adicioná-los na sua agenda telefônica. Você poderá acessá-los de modo rápido e fácil.

- Adicionar novo contato

  Vá para **Menu→Agenda→Opções→Novo contato**. (Selecione um local de armazenagem se você selecionou **Telefone e SIM** em **Salvar em)** Edite as informações e selecione **Concluído**, e selecione **Sim** para salvar.

- Salve o número na Agenda.

  Você poderá também salvar um número após realizar ou receber uma chamada ou mensagem de texto de alguém que ainda não está registrado em sua lista da Agenda.

- Busca Rápida

  Para buscar rapidamente os contatos, digite a primeira letra do seu contato desejado na tela.

- Excluir um registro

  Para excluir alguém da sua lista da Agenda, primeiramente selecione o nome, e selecione **Opções→Excluir**.

- Copiar ou mover registros

  Você poderá copiar ou mover os registros para SIM ou para o telefone. Você poderá também copiar os registros para arquivo. Selecione **Opções→Copiar** ou **Mover**.

- Configure a armazenagem preferida

  Selecione **Menu→Agenda→Opções→Configurações→ Salvar em** e selecione SIM, Telefone ou Telefone e SIM.

- Visualizar status de memória

  Selecione **Menu→Agenda→Opções→Configurações→ Info. da memória** para verificar o status de memória do telefone e SIM.

Realizando e recebendo chamadas

- Modo básico para realizar uma chamada

  Em modo *standby*, selecione o ícone Discador. Digite os botões numéricos para inserir o número e pressione a **Tecla Enviar** para discar.

- Discar da Agenda

  Vá para **Menu→Agenda**.Localize o nome da pessoa que deseja chamar, e pressione a **Tecla Enviar**.

- Realizar uma chamada de emergência

  Você poderá realizar chamadas de emergência sem o Cartão SIM inserido, se estiver em área com cobertura de rede.

- Atender uma chamada

  Pressione a **Tecla Enviar**.

- Encerrar uma chamada

Pressione a Tecla Encerrar.

- Usar opções de chamada

  Durante uma chamada, você poderá selecionar **Opções** para acessar as opções de chamada.

  Você poderá usar o alto-falante pressionando o botão Viva-Voz.

  Você poderá colocar uma chamada em espera, realizar uma nova chamada, e use aplicativos como Mensagem e Agenda, enquanto estiver em uma chamada.

Histórico de Chamadas

Todas as chamadas, chamadas Realizadas, chamadas Recebidas e chamadas Perdidas são salvas em um histórico de chamadas. Se os registros estiverem cheios, os registros salvos mais antigos serão excluídos. Selecione **Opções** para acessar o sub-menu:

- Visualizar: Visualizar detalhe de registro de suas chamadas.
- Chamar: Chamar o registro novamente.
- Enviar mensagem: Enviar uma mensagem para o registro.
- Salvar na agenda: Salvar o número atual na Agenda.
- Editar números antes: Editar o número antes de chamar.
- Apagar: Excluir o registro de chamada atual.

- Apagar tudo: Excluir todos os seus registros de chamadas.
- As opções avançadas incluem:
  - Duração da chamada: Verificar os registros de tempo de chamadas.
  - Contador SMS: Visualizar as mensagens de texto enviadas e recebidas.
  - Contador GPRS: Visualizar a quantidade de dados GPRS enviados e recebidos.

Enviar e receber mensagens

- Digitar uma nova mensagem

  Você poderá usar seu telefone móvel para enviar e receber mensagens.

  1. Ir para **Menu→Mensagens→Escrever mensagem**.
  2. Digite sua mensagem. Para maiores informações sobre o método de entrada, consulte a seção ‘Entrada de texto’. O tipo de mensagem padrão é SMS.
  3. Caso deseje alterar para MMS, pressione **Opções** e selecione **Trocar para MMS**; ou pressione **Opções** e selecione **Adicionar imagem, Adicionar som, Adicionar vídeo** ou **Adicionar assunto** para inserir diretamente conteúdo multimídia na mensagem e alterar para MMS automaticamente.
  4. Selecione **Opções→Opções da apresentação de Slides** para adicionar um novo slide. Selecione **Opções→Avançado** para inserir um modelo de texto, anexo, número de contato, nome de contato ou favoritos.

5. Ao concluir a redação, pressione **Opções→Enviar para** e digite o destinatário ou adicione da Agenda. Se estiver redigindo um MMS, após adicionar destinatários, selecione **Opções→Alterar para CC** ou **Alterar para CCO** para alterar o contato atual para Cc ou Bcc.
6. Selecione **Opções→Enviar** para enviar a mensagem. Se desejar salvar o MMS como rascunho, selecione **Opções→Salvar em Rascunhos**. Se estiver redigindo um SMS, selecione **Opções→Salvar**.

- Visualizar mensagens

  Ao receber uma mensagem, o telefone móvel o alertará com um tom de chamada, mensagem ou novo ícone de mensagem.

  1. Pressione **Visualizar** para abrir a Caixa de Entrada. Ou vá para Caixa de Entrada através do menu principal para ler a mensagem.
  2. Enquanto a mensagem estiver aberta, pressione **Opções** para responder excluir ou encaminhar a mensagem. Você também poderá retornar a chamada para o emissor.

  Você poderá visualizar as caixas de mensagem na interface de mensagem.

  - Selecione **Recebidas** para visualizar as mensagens recebidas.
  - Selecione **Rascunhos** para visualizar mensagens não enviadas.
  - Selecione **Caixa de saída** para visualizar mensagens enviadas e salvas sem sucesso.

- Selecione **Mensagens Enviadas** para visualizar mensagens enviadas e salvas com sucesso.
- Selecione **Arquivos** para visualizar mensagens de arquivo.
- Selecione **Enviadas** para visualizar mensagens transmitidas.
- Selecione **Modelos** para visualizar modelos de mensagens.

- Configurações de Mensagens

  Vá para **Menu→Mensages→Configurações→Mensagem de Texto**.

  - Perfil: Configurado automaticamente pelo provedor de serviços, mas entre em contanto conosco se não estiver disponível.
  - Comuns: configura relatório de Entregas e Respostas como ativo ou não. Selecione para Salvar a mensagem enviada ou não.
  - Info. da Memória: Visualiza o status de memória SIM ou do Telefone.
  - Salvar em: Configura a armazenagem favorita para SIM ou Telefone.
  - Conexão preferida: Configura a conexão favorita para GPRS, GSM ou somente GSM.

  Vá para **Menu→Mensagens→ Configurações → Mensagem Multimídia**.

  - Perfis: ativar MMS pré-configurado ou adicionar novos.
  - Configurações Comuns: Em Compor, você poderá configurar tempo de Slides, modo de Criação, tamanho da Imagem, Inserir assinatura e Assinatura. Em Enviando, você poderá configurar Período de Validade, Relatório de entrega, Relatório de leitura, Prioridade, Hora de entrega, Ocultar remetente

e Enviar e salvar. Em Download, você poderá configurar Rede Local, Roaming, Filtros, Relatório de leitura e Relatório de entrega. E você poderá visualizar Info. Da memória.

Enviar e receber e-mail

- Configuração de contas

  Primeiramente, configure suas contas de e-mail. Se a conta não estiver configurada correta ou ativa, você não poderá enviar ou receber e-mails.

  Vá para **Menu→Mensagens→E-mail→Contas de e-mail.**

  1. Selecione **Opções**, e selecione **Nova conta**.
  2. Digite seu endereço de e-mails, protocolo, dados da conta e informações do servidor, etc.
  3. Ative sua conta de e-mail.

- Enviar um e-mail

  Vá para **Menu→Mensagens→E-mail→Escrever mensagem** para editar seu e-mail. Ao terminar de redigir, selecione enviar e/ou salvar o e-mail.

- Enviar e receber e-mails

  Se você desejar receber e-mails, vá para **Menu→Mensagens→E-mail**. Selecione **Enviar e receber**, e os e-mails em sua caixa de entrada serão baixados via download para o seu telefone e os emails na Caixa de Saída serão enviados. Vá para **Recebidas** para visualizar seus e-mails recebidos.

Perfis de Usuário

Vá para **Menu→Perfis de usuário**. Selecione seu perfil favorito neste menu. As opções de perfil são: Gerais, Reunião, Exterior, Silêncio, Fone de ouvido e Bluetooth. As Configurações Padrão para cada perfil individual são pré-configuradas de fábrica. Você poderá alterá-los no menu **Opções→Personalizar**.

- Configurações de toque: Configure o tom para diversas condições.
- Volume: Configure o toque de chamada e tom das teclas.
- Tipo de alerta: Selecione entre quatro modos com base em toque e vibração.
- Tipo de toque: Selecione entre Único, Repetir e Ascendente.
- Tom extra: O telefone alertará em Aviso, Erro, Campainha ou Conectar.

Nota: O modo Fone de Ouvido somente poderá ser usado ativado com o fone de ouvido conectado.

Configurações

Você poderá ajustar diversas Configurações do telefone. Vá para **Menu→Config**.

- Calibração da Caneta

  Você poderá sentir que o ponto de contato de sua tela touch screen não está posicionado corretamente, e poderá corrigir usando esta função.

  Complete a operação de calibração de acordo com as mensagens do sistema. Toque no centro da cruz até concluir a calibração.

- Telefone
  - Hora e data: Configure a cidade, hora e data, o formato e atualização automática de Fuso.
  - Agendar ligar/desligar: Configure o horário para ligar e desligar automaticamente.
  - Idioma: Configure o idioma.
  - Métodos de digitação: Configure o método de entrada favorito.
  - Tela: Configure Imagem de fundo, Vibração do toque e Tipo de Relógio.
  - Saudação: Configure o texto de saudação.
  - Atualização automática da data e da hora: Atualiza a data e hora automaticamente.
  - Modo avião: selecione para usar o modo de Vôo. Em modo de vôo, todas as funções wireless são desabilitadas.
  - Luz de fundo: Configure o brilho e tempo da Luz de fundo LCD.
- Rede

  Neste menu, selecione **Automático**/**Manual** para selecionar o provedor de serviço de rede de acordo com solicitações. Se você selecionou um provedor de serviços manualmente, você deverá selecionar manualmente novamente ou retornar para a opção **Automático** para selecionar o provedor de serviços ao alternar para Cartão SIM de outra rede.

  A Conexão GPRS poderá ser configurada para **Quando Necessário** ou **Sempre**.

- Segurança
  - Bloquear SIM: Se Bloquear SIM estiver configurado como **Desligado**, selecione novamente e digite o código PIN para ativar a função. Você deverá inserir o código PIN correto para desbloquear seu Cartão SIM ao ligar seu telefone móvel novamente.

    Nota: O Código PUK é requerido para desbloquear o Cartão SIM se você inserir incorretamente o Código PIN três vezes consecutivas. O Código PIN e o Código PUK são fornecidos com o Cartão SIM. Caso contrário, entre em contato com o provedor de rede.
  - Bloquear o Telefone: Bloqueando o telefone poderá evitar que seu telefone móvel seja usado de modo não autorizado. Selecione **Ligar/Desligar** para ativar ou desativar a proteção de bloqueio do telefone.
  - Bloqueio automático do teclado: Selecione um tempo para o bloqueio de teclado automático, e o telefone bloqueará automaticamente o teclado para evitar toque não intencional.
  - Chamada restrita: Se o seu Cartão SIM suporta esta função e esta função estiver desativada, o telefone poderá discar somente estes números iniciando com o número de discagem fixa configurado. Por exemplo, se você configurar o número de discagem fixa como 139, o telefone poderá discar somente os números iniciando com 139.
  - Bloqueio de chamada: Você poderá editar a lista de discagem bloqueada e configurar o modo de bloqueio. Consulte o provedor de rede para esta função.

- Alterar senha: Você poderá alterar a senha PIN, PIN2 e senha do Telefone.
- Gerenciados de certificado: Visualiza a lista de certificados.

Nota: Você poderá ser solicitado a digitar o código de bloqueio de telefone em algumas das interfaces de Configurações de Segurança. O código de bloqueio padrão é 1122. Vá para **Segurança→Alterar senha→ Senha do telefone** para alterar o código de bloqueio de telefone.

- Conectividade
  - Bluetooth: Ver o capítulo “Bluetooth”.
  - Gerenciador de conexão: Visualize suas ações de conectividade GPRS.
  - Conta de dados: Você poderá adicionar e visualizar seus dados GSM e uso GPRS.
- Restaurar configurações padrão

  Você deverá digitar a senha de telefone correta, e pressione **OK** para restaurar as Configurações de Fábrica.
- Chamada
  - Identificador de chamada: Selecione para Definido pela rede, Ocultar número ou Enviar número.
  - Chamada em espera: Após ativar esta função, o sistema informará se existe outra chamada de entrada. Entre em contato com seu provedor de rede para maiores detalhes.

- Desvio de Chamada: O serviço de desvio de chamada permite desviar uma chamada de entrada de um serviço para um número de telefone específico em condições pré-configuradas. Entre em contato com o provedor de rede para ativar este serviço. Você poderá configurar o serviço de desvio de chamada para que chamadas de voz e dados sejam desviadas para um número pré-configurado sob diferentes condições.
- Bloqueio de Chamada: Você poderá bloquear chamadas de entrada e saída.
- Grupo de usuário fechado: Você poderá criar grupos e números em um grupo que poderá chamar entre si, mas que não poderá chamar números em outros grupos.
- Avançadas: Você poderá configurar Rediscagem Automática, Discagem de IP, Exibir Tempo de Chamada, Lembrete de Tempo de Chamada e Encerrar Automaticamente.

- Gestor de licença
  - Lista de licenças: Exibir a lista de Licenças.
  - Estado: Verifique a versão e o tempo.
  - Avançar: Selecione **Limpar** para remover licenças sem uso e reiniciar seu telefone.

Ferramentas

- Compromissos

  Acesse Calendário, e o calendário do mês atual será exibido na tela e a data atual será marcada por uma caixa de fundo em cor especial.

  Você poderá clicar nas datas, navegar nas datas e clicar nas setas de direção na tela para alternar o ano e o mês; as informações na tela também serão alteradas.

- Tarefas

  Você poderá adicionar tarefas como segue: Configurar tarefas de Encontro, Chamar e Aniversário.

- Alarme

  Você poderá visualizar e editar as configurações de alarme. Você poderá ativar ou desativar os alarmes. Em **Editar**, você poderá configurar as funções correspondentes do alarme de acordo com as instruções: Repetir, Horário, Tom do alerta, Soneca, etc.

- Relógio Mundial

  Você poderá visualizar o horário em diferentes cidades.

- Mídia

  Você poderá executar arquivos de áudio e vídeo em seu telefone ou cartão de memória.

- Visualizador de Imagem

  As imagens que você deseja visualizar no visualizador de Imagens devem estar na pasta **.. \Fotos** no telefone ou Cartão de Memória, e em **Opções→ Armazenagem**, a armazenagem deverá estar configurada para telefone ou cartão, correspondentemente.

  Você poderá selecionar uma imagem e visualizá-la.

  O Visualizador de Imagens suporta: jpg, bmp, gif, png.

- Leitor de Vídeo

  Os vídeos que você deseja executar no Leitor de Vídeo deverão estar na pasta **..\Vídeos** no telefone ou Cartão de Memória e em **Opções→Armazenagem**, a armazenagem deverá ser configurada para telefone ou cartão correspondentemente.

  Você poderá selecione um vídeo e executá-lo.

  O Leitor de Vídeo suporta: H.263 baseline, Mpeg4, 3GP.

- Leitor de Áudio

  Você poderá executar o áudio em seu telefone ou cartão de memória.

  Em Lista pessoal, você poderá editar suas listas, configurar armazenagem ou realizar Configurações pessoais.

  Para criar uma lista de execução em Lista pessoal, selecione **Opções→Nova lista**, e configure o nome da lista. Selecione **Opções→Carregar→Opções**

→**Adicionar**, e selecione os arquivos ou pasta, e a lista será carregada.

O Tocador de Áudio suporta: AMR-NB, AMR-WB+, WAV, AAC, AAC+, MP3, MIDI.

- Gravador de Som

  Vá para **Opções→Nova gravação** para gravar um clipe de som. Vá para **Opções→Configurações** para configurar a armazenagem preferida, formato de arquivo e qualidade de Áudio. Vá para **Opções→Lista** para visualizar os clipes de som gravados.

- Rádio FM

  Com o rádio, você poderá buscar canais de rádio, ouvir e salvar em seu aparelho. Observe que a qualidade da transmissão de rádio dependerá da cobertura da estação de rádio na área em particular. **O fone de ouvido opera como uma antena e, portanto, conecte-o sempre ao usar o rádio**. Quando você receber uma chamada de entrada enquanto ouve o rádio, o rádio será desligado. Na interface de rádio FM, selecione **Opções** para acessar o sub-menu.

  - Lista de canais: Edita até 9 canais.
  - Entrada manual: Inserir manualmente um canal.
  - Procura automática: Busca automaticamente os canais.

- Configurações: Você poderá ativar a execução de fundo e alto-falante. Você poderá configurar o formato de gravação, qualidade de áudio, armazenagem de gravações e efeitos de Canais.
- Gravar: Gravar o canal atual.
- Anexar: Continuar gravação de arquivos AMR no arquivo atual.
- Lista de arquivos: Exibir a lista de arquivos.

- Calculadora

  Você poderá realizar cálculos simples. Você poderá adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, e selecionar M+, M-, MR e MC para realizar operações pertinentes.

  Nota: Esta calculadora possui precisão limitada e erros de arredondamento podem ocorrer, especialmente em divisões longas.

- Conversor de unidades

  Seu telefone móvel possui um conversor de unidade para converter peso e comprimento. Insira o valor para realizar as conversões, como de kg para libra, kg para onças, km para milha, metro para jarda, cm para polegadas e metro para pés.

- Conversor de moeda

  Seu telefone móvel fornece as funções básicas de conversão de moedas. Insira a Taxa de câmbio, selecione OK e digite um número no campo Local, e pressione OK para obter o resultado.

- Leitor de E-book

  Leia os livros eletrônicos (e-books) armazenados na pasta **..\E-book**.

  Selecione um e-book e pressione **Opções** para acessar o sub-menu:

  - Abrir e-book: Ler o e-book.
  - Limpar estante: Limpar a prateleira de livros.
  - Configurações: Configura o tamanho de fonte, Rolar por, Auto deslizar, Velocidade de deslocamento, Tela cheia, Codificação e Alinhamento.
  - Informações do Livro: Visualizar os detalhes do e-book.
  - Excluir: Excluir o e-book.
  - Excluir todos os arquivos: Excluir todos os e-books.
  - Classificar por: Selecione por Nome, Tipo, Hora, Tamanho ou Nenhum.
  - Aplicar Configurações Globais: Ativar as Configurações Globais.

Arquivos

Você poderá verificar todas as pastas no telefone, criar novas ou renomear pastas, excluir, classificar, etc. Os arquivos baixados via download da internet serão armazenados nestas pastas.

Nota: Ao selecionar **Formatar**, os dados serão perdidos e, portanto, seja cuidadoso ao usar esta função.

Jogo

Vá para **Menu→Jogo→Jogos**. Seu telefone móvel possui jogos clássicos pré-carregados. Para maiores informações, acesse o menu e visualize a Ajuda do jogo.

Bluetooth

Vá para **Menu→Config.→Conectividade→Bluetooth.** Os dispositivos Bluetooth devem ser pareados antes de efetuar a comunicação.

Ligar ou desligar o Bluetooth em seu telefone

Vá para **Estado**, você poderá ligar ou desligar o Bluetooth.

Tornar seu telefone visível

Vá para **Bluetooth→Configurações→Visibilidade**, e selecione estar visível ou não.

Quando seu telefone estiver visível, e o Bluetooth estiver ligado, todos os demais dispositivos Bluetooth ativos na área poderão detectar seu telefone.

Criar uma parceria Bluetooth

1. Vá para **Bluetooth→Meus dispositivos→Buscar novos dispositivos** para buscar outros dispositivos Bluetooth ativos e listá-los.
2. Selecione o nome de dispositivo desejado na lista e pressione **Parear**.

3. Digite uma senha (1 a 16 caracteres), e pressione **OK.** Quando a outra parte digitar a mesma senha, pressione **Sim** e a conexão será estabelecida.

Enviar informações usando Bluetooth

Após estabelecer a parceria Bluetooth, você poderá enviar informações como contatos e itens de calendário, assim como arquivos do seu telefone para outro dispositivo Bluetooth ativo.

Por exemplo, se você deseja enviar um item da lista da Agenda para a outra parte, localize o item, pressione **Opções→Enviar contato→Via Bluetooth**, e selecione o nome do dispositivo. Se você deseja enviar um arquivo multimídia, localize o arquivo no Álbum de Mídia e pressione **Opções→Enviar→Via Bluetooth**, e selecione o nome do dispositivo.

Conexão de fone viva-voz ou estéreo Bluetooth

Para conversas em viva-voz ou para ouvir música, você poderá usar um fone de ouvido viva-voz ou estéreo Bluetooth.

Vá para **Bluetooth→Buscar dispositivo de áudio** para buscar o fone de ouvido viva-voz ou estéreo Bluetooth.

Java

Vá para **Menu→Jogo→Java**. MIDlets são aplicativos com base em Java™ que podem ser operados em seu telefone, o qual suporta Java 2 Edition, J2ME™. Java permite efetuar downloads de aplicativos com base em Java, como jogos e ferramentas especificamente projetados para telefones móveis. Java fornece a flexibilidade de instalar e gerenciar aplicativos J2ME adicionais da Internet.

Câmera

Vá para **Menu→Câmera** ou pressione a **Tecla Câmera** em modo standby**.**

- Tirar uma Foto

  Vá para **Câmera** para tirar uma foto.

  Focar a câmera no objeto e pressionar a **Tecla Câmera** para tirar a foto.

  Antes de capturar uma foto, ajuste o brilho.

- Configuração da câmera

  Vá para **Câmera**. Pressione o ícone no canto inferior esquerdo para configurar sua câmera:

  - Alternar para a função gravador de vídeo: Alternar para modo de gravação de vídeo.
  - Fotos: Abra o Visualizador de Imagens para visualizar as fotos tiradas.

- Configurações da câmera: Configuração do som do Obturador, EV, Modo Noturno, Contraste, *Anti-cintilação*, Temporizador e Captura contínua.
- Configurações da Imagem: Configuração do tamanho da Imagem e qualidade da Imagem.
- Controle de Branco: Selecione Automático, Luz do dia, Tungstênion, etc.
- Modo de cenário: Selecione Automático ou Noturno.
- Efeito: Selecione Normal, Escala de cinza, Sépia, etc.
- Salvar em: Selecione Telefone ou Cartão de Memória.
- Restaurar padrão: Restaurar Configurações padrão de fábrica.

- Gravar um Vídeo

  Vá para **Gravador de Vídeo** para gravar uma cena.

  Focar a câmera no objeto e pressionar a **Tecla Câmera** para iniciar, pressione novamente para pausar, e pressione o ícone no canto inferior direito para concluir a gravação.

  Antes de gravar um vídeo, ajuste o brilho e zoom na dimensão correta.

- Configuração da câmera de vídeo

  Vá para **Gravador de Vídeo**. Pressione o ícone no canto inferior esquerdo para configurar seu gravador de vídeo:

- Config. do filmadora: Configure EV, Modo Noturno e Anti-citilação.
- Config. de vídeo: Configure qualidade de vídeo, Limite do arquivo, Limite de tempo, Gravar áudio e formato do arquivo.
- Controle de branco: Selecione Automático, Luz do Dia, Tungstênio, etc.
- Efeitos: Selecione Normal, Escala de cinza, Sépia, etc.
- Salvar em: Selecione Telefone ou Cartão de Memória.
- Restaurar configurações: Restaurar as Configurações padrão de fábrica.

STK

Os serviços Cartão SIM Toolkit (STK) são serviços agregados fornecidos pelo seu provedor de rede.

Seu telefone móvel suporta serviço STK, mas se o seu Cartão SIM e o provedor de rede não suportam o serviço, estas funções não poderão ser usadas.

WAP

Seu telefone suporta Protocolo de Aplicativos Wireless (WAP). Você poderá acessar este serviço através do sei provedor de rede. WAP permite obter informações sobre notícias, previsão do tempo e mais.

Vá para **Menu**→**WAP**. Você poderá realizar as seguintes operações:

- Página inicial: Endereço configurado em **Configurações**→**Perfis**.
- Favoritos: Acesse seus websites pré-configurados em seu telefone. Selecione um favorito e pressione **Vá para** para abrir o web site ou você poderá selecionar Editar, Enviar, Apagar, Apagar tudo ou Adicionar favoritos.
- Páginas recentes: Exibir as páginas visitadas recentemente. Selecione um item e selecione **Vá para** para visitar a página novamente.
- Páginas offline: Páginas Web salvas em seu telefone móvel podem ser visualizadas enquanto seu telefone estiver offline.
- Digitar endereço: Insira um endereço URL e pressione **Concluído** para visitar o site.
- Caixa de Entrada: Verifique as informações de serviço enviadas pelo seu provedor de serviços.
- Configurações: Você poderá configurar Perfis, Navegador, Mensagem de Serviço, Apagar cache, Apagar cookies ou certificados confiáveis.

TV

Vá para **Menu**→**TV,** Você poderá realizar as seguintes operações:

- Lista de canais: Exibir a lista de programas de TV.
- Procura automática: Busca os programas automaticamente.

- Procura manual: Busca os programas manualmente.
- Definir região: Configuração do seu país.